




БЕНЗА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Котушка для шланга HOSE REEL 1" / 15 м

Модель: CN_HRD1115D

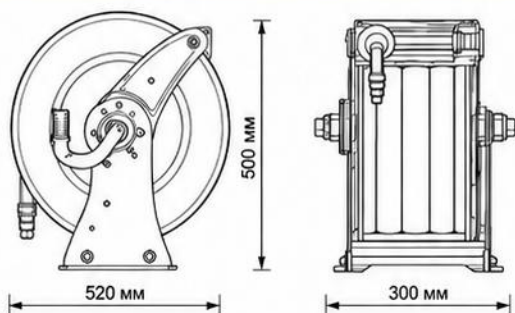

ПРИЗНАЧЕННЯ

Котушка призначена для зберігання, видачі, подовження та автоматичного змотування паливного шланга у системах перекачування дизельного палива, бензину та нафтопродуктів.



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- ✓ автоматичне пружинне змотування
- ✓ механічний стопор шланга
- ✓ міцна металева конструкція
- ✓ зручний стаціонарний монтаж
- ✓ акуратне зберігання шланга
- ✓ підходить для бензину та дизельного палива

ПАЛИВНИЙ ШЛАНГ



АНТИСТАТИЧНИЙ



МАСЛОБЕНЗОСТІЙКИЙ



АРМОВАНИЙ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТУШКИ

Артикул:	CN_HRD1115D
Тип виробу:	автоматична котушка для паливного шланга
Довжина шланга:	15 м
Внутрішній діаметр шланга:	1" (25 мм)
Тип змотування:	автоматичне, пружинне
Фіксація шланга:	механічний стопор
Монтаж:	стаціонарний
Робочі рідини:	бензин, дизельне паливо, нафтопродукти
Конструкція котушки:	металева, з бічними захисними дисками



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛАНГА

Тип шланга:	маслобензостійкий антистатичний
Внутрішній діаметр:	1" (25 мм)
Стандарт типу шланга:	EN1360:2013
Середовище:	бензин, дизельне паливо, мастила, нафтопродукти
Армування:	металева спіраль / армувальні елементи
Робочий тиск:	до 16 бар
Температурний діапазон:	від -30°C до +55°C
Зовнішній шар:	зносоустійкий, стійкий до атмосферних впливів
Колір:	чорний



Увага: фактична продуктивність системи залежить від насоса, довжини магістралі, фітінгів, перепаду висоти та інших елементів системи.





БЕНЗА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Котушка для шланга HOSE REEL 1" / 15 м

Модель: CN_HRD1115D




КОМПЛЕКТАЦІЯ

- катушка для шланга у зборі
- паливний шланг 15 м, 1"
- інструкція з експлуатації



МОНТАЖ

1. Надійно закріпіть катушку на міцній стаціонарній основі.
2. Переконайтеся у правильному положенні катушки та вільному ході шланга.
3. Під'єднайте вхідний та вихідний контури відповідно до схеми системи.
4. Перевірте герметичність усіх з'єднань.
5. Перед початком роботи виконайте пробний запуск та переконайтеся у відсутності витоків.

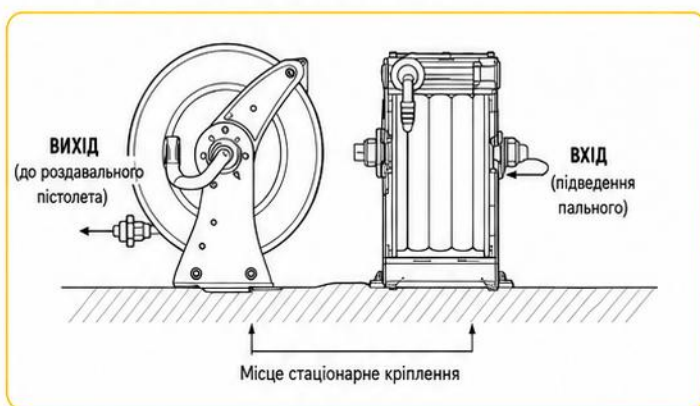

ПОРЯДОК РОБОТИ

- Плавню витягніть шланг на потрібну довжину.
- Зафіксуйте шланг стопорним механізмом.
- Після завершення роботи злегка потягніть шланг для розблокування стопора.
- Контролюючи рукою, дозволяйте шлангу плавно змотатися.
- Не допускайте вільного ударного змотування шланга.



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- ⚠ Не використовуйте обладнання поблизу відкритого вогню.
- ⚠ Не паліть під час роботи з бензином та дизельним паливом.
- ⚠ Не використовуйте пошкоджений шланг або негерметичні з'єднання.
- ⚠ Не проводьте технічне обслуговування системи під тиском.
- ⚠ Не допускайте перекручування, заломів та різких перегинів шланга.
- ⚠ Не дозволяйте шлангу змотуватися безконтрольно.



ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Що перевіряти	Періодичність
стан шланга	перед кожним використанням
герметичність з'єднань	перед кожним використанням
роботу стопора	регулярно
кріплення катушки	регулярно
чистоту обладнання	за потреби



МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

Несправність	Можлива причина	Рішення
шланг не змотується	ослаблений механізм / забруднення	звернутися в сервіс, очистити вузол
не працює стопор	знос або забруднення механізму	очистити, перевірити механізм
витік пального	негерметичні з'єднання / пошкодження шланга	підтягнути з'єднання, замінити пошкоджені елементи



ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігати у сухому вентильованому місці
- Захищати від опадів і прямого впливу сонця
- Не зберігати поблизу джерел високої температури
- перед тривалим простоем скинути тиск у системі



ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Гарантійний строк експлуатації — 12 місяців з дати продажу за умов дотримання правил монтажу, експлуатації та технічного обслуговування. Гарантія не поширюється на природний знос, механічні пошкодження, неправильне підключення, використання не за призначенням та пошкодження, спричинені порушенням правил безпеки.

Дата продажу _____

Серійний номер _____

Підпис / печатка _____

